THE DOCUMENT COMPANY
XEROX

Guia do Usuário do BT-PlotAssistant da Impressora para Grandes Formatos Xerox 6030/6050

701P41597

Versão 1.3
Maio de 2004

Xerox Corporation
Global Knowledge & Language Services
800 Phillips Road Bldg. 845-17S
Webster, NY 14580

Copyright © 2004 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados.

Impresso nos Estados Unidos da América.

A proteção de copyright aqui reclamada inclui todas as formas e assuntos de material e informação suscetíveis de registro de direitos autorais como tal atualmente previstos estatutária ou juridicamente, ou que o venham a ser no futuro, incluindo - sem restrições - o material gerado por todo e qualquer software indicado na tela, tal como estilos, padrões, ícones, representações de tela, aspectos etc.

Adobe® e o logotipo Adobe, InDesign®, Illustrator®, PageMaker®, Photoshop®, Acrobat®, Distiller® e o logotipo Acrobat são marcas ou marcas registradas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou outros países.

O símbolo tipográfico Creo, o logotipo Creo e os nomes dos produtos e serviços Creo citados neste documento são marcas registradas da Creo, Inc.

Macintosh, Power Macintosh e Mac são marcas registradas da Apple Computer, Inc.

Microsoft® Windows NT® e Microsoft® Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation.

PANTONE® é uma marca registrada da Pantone, Inc.

Sun Microsystems e Solaris são marcas, marcas registradas ou marcas de serviço da Sun Microsystems, Inc. nos EUA e outros países.

SWOP® é marca registrada da SWOP, Inc.

Quark e QuarkXPress são marcas da Quark, Inc. e todas as empresas afiliadas aplicáveis, Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. e em diversos outros países.

Macromedia FreeHand® é uma marca da Macromedia, Inc.

Este produto inclui software desenvolvido pela Apache Software Foundation (http://www.apache.org).

Este produto inclui software desenvolvido pela JDOM Project (http://www.jdom.org).

Este produto inclui software desenvolvido pela Jaxen Project (http://www.jaxen.org).

XEROX®, The Document Company®, o X® digital, Xerox 6030/6050 Wide Format Printer são marcas registradas ou licenciadas para XEROX CORPORATION.

Introdução

Bem-vindo ao Guia do Usuário do BT-PlotAssistant da Impressora para Grandes Formatos Xerox 6030/6050.
Este Guia do Usuário fornece informações sobre como instalar e usar o BT-PlotAssistant. Leia este guia antes de usar o BT-PlotAssistant para fazer o melhor uso de suas funções e para maximizar o seu desempenho .

Mantenha este guia para referência e consulte-o sempre que houver algum problema durante o uso do BT-PlotAssistant.

Caso algum ponto sobre as operações da impressora não esteja claro, por favor consulte o Guia do Usuário da Impressora para Grandes Formatos Xerox 6030/6050.

.

Utilização deste guia

[Convenções]

A tabela a seguir fornece uma descrição das fontes e símbolos usados neste guia do usuário.

<tecla> Indica as teclas no teclado.
Exemplo Pressione a tecla <Enter>.

[ ] Identifica uma ação a ser realizada. Identifica também os termos, um recurso, uma opção ou mensagem.
Exemplo *Selecione [Ligado] ou [Desligado].*
Exibido na ordem de [Trabalho], [Proprietário].

' ' Identifica um capítulo ou seção para referência no mesmo guia do usuário. A mensagem de diálogo é exibida no mesmo formato.
Exemplo *Consulte '3.2 Serviços de impressão'.*

" " Identifica um outro nome de guia do usuário.
Exemplo *Consulte o "Guia do Usuário da Impressora".*

Importante Identifica um aviso.

Nota Identifica informações adicionais, explicações e sugestões úteis.

Consulte Indica fontes de referência.

Índice

- **Introdução**
- **Utilização deste guia**
- **Índice**

Capítulo 1 Visão geral

1.1 Sobre o BT-PlotAssistant 2

1.2 Ambiente operacional do BT-PlotAssistant 3

Capítulo 2 Instalação

2.1 Como instalar o BT-PlotAssistant 6

Precauções para a instalação 6

Instalação do BT-PlotAssistant 6

2.2 Como desinstalar o BT-PlotAssistant 9

Capítulo 3 Operação básica

3.1 Como iniciar/sair do BT-PlotAssistant 12

3.2 Guia de operação geral do BT-PlotAssistant 13

Registrar a Extensão, o Nome do proprietário e o Nome da impressora 15

Criar arquivo de configuração do trabalho 17

Imprimir 20

Conectar-se aos Serviços de impressão na Web 24

Capítulo 4 Mensagens de erro

4.1 Lista de mensagens de erro 26

Índice remissivo 1

Capítulo 1

Visão geral

1.1 Sobre o BT-PlotAssistant

O BT-PlotAssistant é um software utilitário de impressão que permite ao usuário enviar dados de impressão de um computador pessoal para uma impressora Xerox, contendo informações como definição da caneta e tipo de material.
O BT-PlotAssistant pode ser conectado às seguintes impressoras:

- Impressora para Grandes Formatos Xerox 6030
- Impressora para Grandes Formatos Xerox 6050

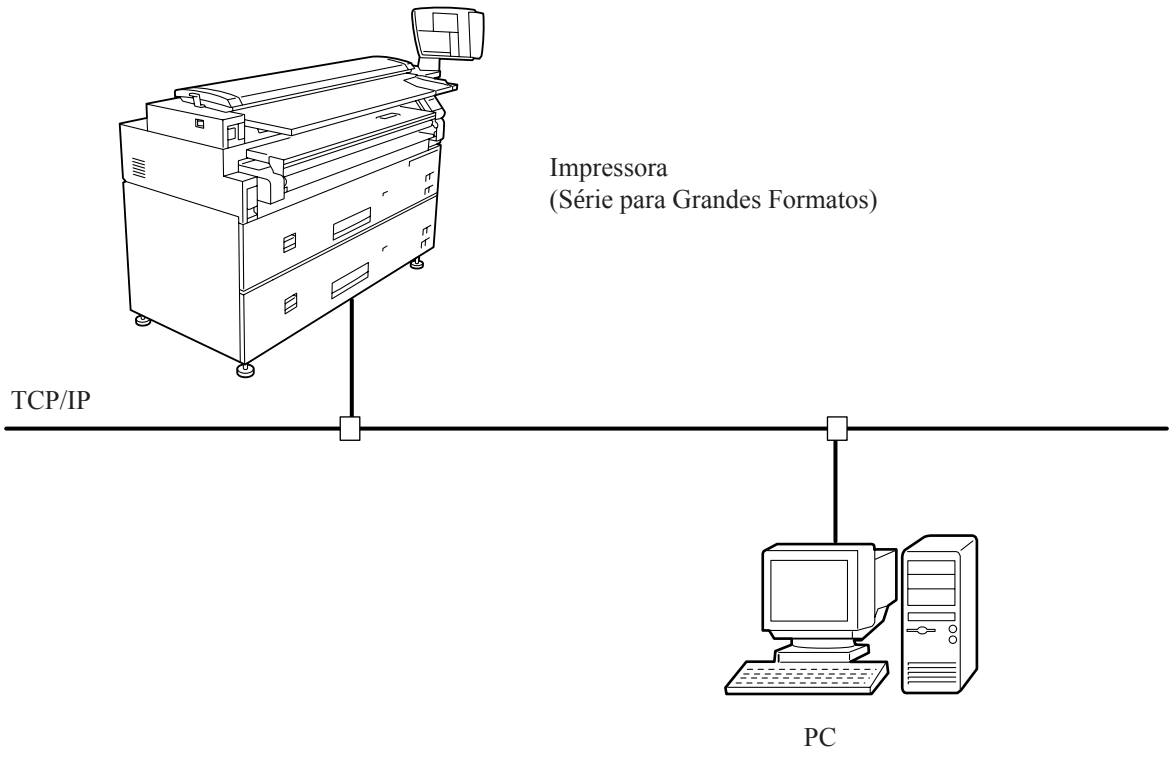

1.2 Ambiente operacional do BT-PlotAssistant

Veja a seguir o ambiente operacional do BT-PlotAssistant.

Hardware

Requisitos de hardware mínimos do PC:

- Processador Pentium 200MHz ou superior
- Tela com 256 ou mais cores
- Memória de 64 Mbytes ou superior
- Disco rígido com 5 Mbytes ou mais de espaço livre

Importante Ao imprimir o arquivo de dados armazenado em mídia removível (MO, CD-ROM, etc.) ou na unidade de rede, o arquivo é temporariamente copiado para o disco rígido. Portanto, é necessário deixar espaço livre no disco para esse tamanho de dados.

Sistema operacional

Sistema operacional suportado:

- Microsoft® Windows® 98 Versão em inglês
- Microsoft® Windows® 2000 Versão em inglês
- Microsoft® Windows® XP Versão em inglês

Rede

Computador com rede com capacidade de comunicação TCP/IP.

Nota *Selecione [Meu computador] > [Painel de controle] > [Rede], e confirme se [TCP/IP] foi adicionado.*

Navegador suportado para acesso à Web

É necessário qualquer um dos seguintes navegadores para utilizar os Serviços de impressão na Web por meio do BT-PlotAssistant.

- Netscape® Navigator versão 4.0 ou posterior
- Microsoft® Internet Explorer versão 4.0 ou posterior

Capítulo 2

Instalação

2.1 Como instalar o BT-PlotAssistant

Esta seção irá ajudá-lo na instalação do BT-PlotAssistant.

Precauções para a instalação

A seguir estão as precauções para instalação:

- É necessário efetuar login como Administrador antes de instalar o BT-PlotAssistant em Windows 2000 e Windows XP.

- A opção de sobrescrever a instalação não está disponível. Antes de instalar o BT-PlotAssistant Ver.2.x, verifique no computador se o mesmo programa já não foi instalado anteriormente. Caso o BT-PlotAssistant Ver.2.x tenha sido instalado, desinstale-o antes de reiniciar a instalação.

  Consulte *Consulte '2.2 Como desinstalar o BT-PlotAssistant' para obter os procedimentos de desinstalação.*

  Nota *As Ver.1.x e Ver.2.x do BT-PlotAssistant podem ser instaladas no mesmo computador. Não é necessário desinstalar a versão 1.x antes de instalar a versão 2.x.*

Instalação do BT-PlotAssistant

A seguir estão as instruções sobre como instalar o BT-PlotAssistant.

Insira o CD-ROM do BT-PlotAssistant na unidade de CD. O instalador é ativado automaticamente. Siga as mensagens de instrução exibidas na tela.
Se o instalador não for iniciado automaticamente, siga as instruções listadas na página a seguir.

Procedimento

1 Selecione [Start] (Iniciar) > [Run] (Executar).

2 Digite 'D:/Disk1/setup.exe' e clique em [OK].

Nota *Digite a unidade de CD-ROM de seu computador no espaço de 'D:'.*

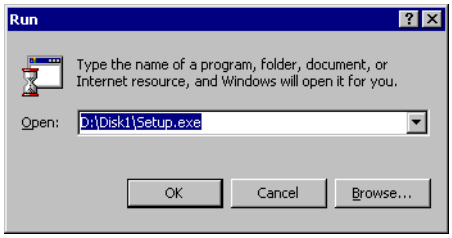

O instalador é ativado.

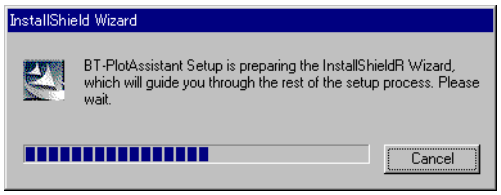
InstallShield Wizard
BT-PlotAssistant Setup is preparing the InstallShieldR Wizard, which will guide you through the rest of the setup process. Please wait.
Cancel

3 Confirme a mensagem na tela e clique em [Next] (Avançar).

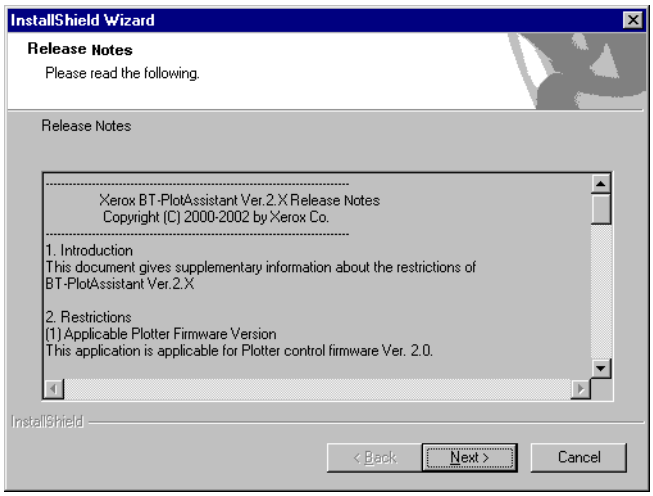
InstallShield Wizard
Release Notes
Please read the following.
Release Notes
Xerox BT-PlotAssistant Ver.2.X Release Notes
Copyright (C) 2000-2002 by Xerox Co.
1. Introduction
This document gives supplementary information about the restrictions of BT-PlotAssistant Ver.2.X
2. Restrictions
(1) Applicable Plotter Firmware Version
This application is applicable for Plotter control firmware Ver. 2.0.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

4 Confirme o local onde o programa será instalado e clique em [Next] (Avançar). Para alterar o local, clique em [Browse] (Procurar) e selecione uma pasta.

Nota *Se você não alterar a configuração, o BT-PlotAssistant será instalado na pasta [Xerox] dentro da pasta [Program Files] (Arquivos de programas) na unidade do Windows.*

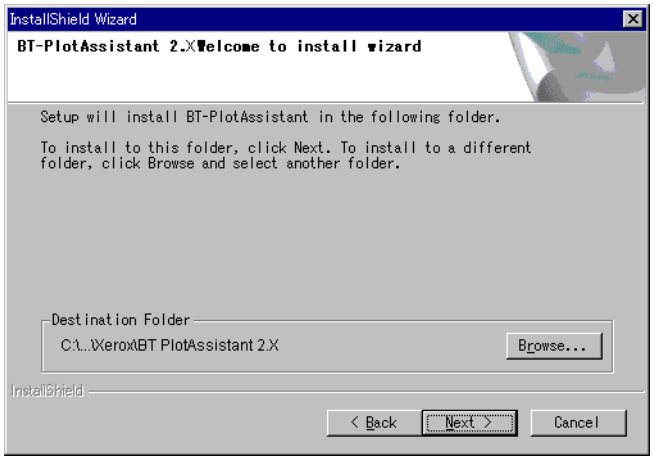
InstallShield Wizard
BT-PlotAssistant 2.X Welcome to install wizard
Setup will install BT-PlotAssistant in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
C:\...\Xerox\BT PlotAssistant 2.X
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

5 Retire o CD-ROM do BT-PlotAssistant da unidade de CD-ROM e clique em [Finish] (Concluir).

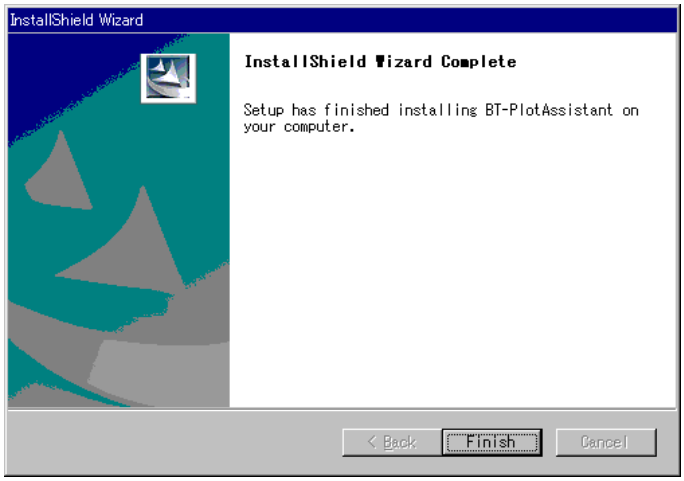

A instalação do BT-PlotAssistant foi concluída.

O FTP deve estar habilitado para que o BT PlotAssistant funcione corretamente. Para habilitar o FTP, vá para Serviços de impressão na Web e selecione Propriedades, [TCP/IP] em seguida [FTP] e, então, selecione a caixa habilitada.

2.2 Como desinstalar o BT-PlotAssistant

O procedimento a seguir descreve como desinstalar o BT-PlotAssistant, permitindo que você instale uma versão atualizada, caso seja necessário.
Todos os arquivos instalados no BT-PlotAssistant são excluídos no momento da desinstalação. No entanto, alguns arquivos podem não ser excluídos caso sejam usados por outros aplicativos. Caso esses arquivos não sejam usados por nenhum outro aplicativo, uma caixa de diálogo será exibida para confirmar se o usuário deseja excluir os arquivos ou não.

Procedimento

1 Selecione [My Computer] (Meu computador) > [Control Panel] (Painel de controle) e [Add or Remove Programs] (Adicionar ou remover programas).

2 Selecione [BT-PlotAssistant] e clique em [Change/Remove] (Alterar/Remover). O BT-PlotAssistant será removido.

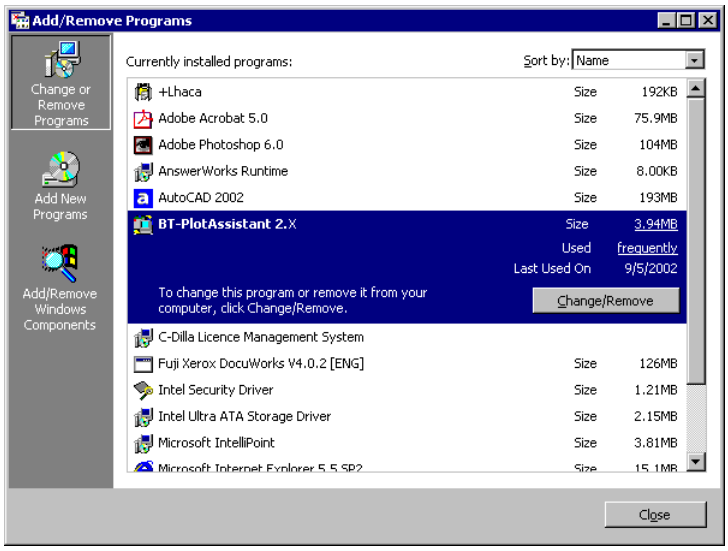
Add/Remove Programs
Change or Remove Programs
Add New Programs
Add/Remove Windows Components
Currently installed programs:
Sort by: Name
+Lhaca Size 192KB
Adobe Acrobat 5.0 Size 75.9MB
Adobe Photoshop 6.0 Size 104MB
AnswerWorks Runtime Size 8.00KB
AutoCAD 2002 Size 193MB
BT-PlotAssistant 2.X Size 3.94MB
Used frequently
Last Used On 9/5/2002
To change this program or remove it from your computer, click Change/Remove.
Change/Remove
C-Dilla Licence Management System
Fuji Xerox DocuWorks V4.0.2 [ENG] Size 126MB
Intel Security Driver Size 1.21MB
Intel Ultra ATA Storage Driver Size 2.15MB
Microsoft IntelliPoint Size 3.81MB
Close

Nota *As versões Ver.1.x e Ver.2.x do BT-PlotAssistant são instaladas como aplicativos diferentes. Mesmo que os dois programas estejam instalados no mesmo computador, a desinstalação de um aplicativo não terá efeito sobre o outro.*

Capítulo 3

Operação básica

3.1 Como iniciar/sair do BT-PlotAssistant

Esta seção irá guiá-lo em relação a como Iniciar e Sair do BT-PlotAssistant em um computador.

Iniciar

Para iniciar o BT-PlotAssistant, clique em [Start] (Iniciar) na barra de tarefas e selecione [Programs] (Programas), [Xerox], [BT-PlotAssistant], [BT-PlotAssistant 2.x].
A tela de operação do BT-PlotAssistant será exibida.

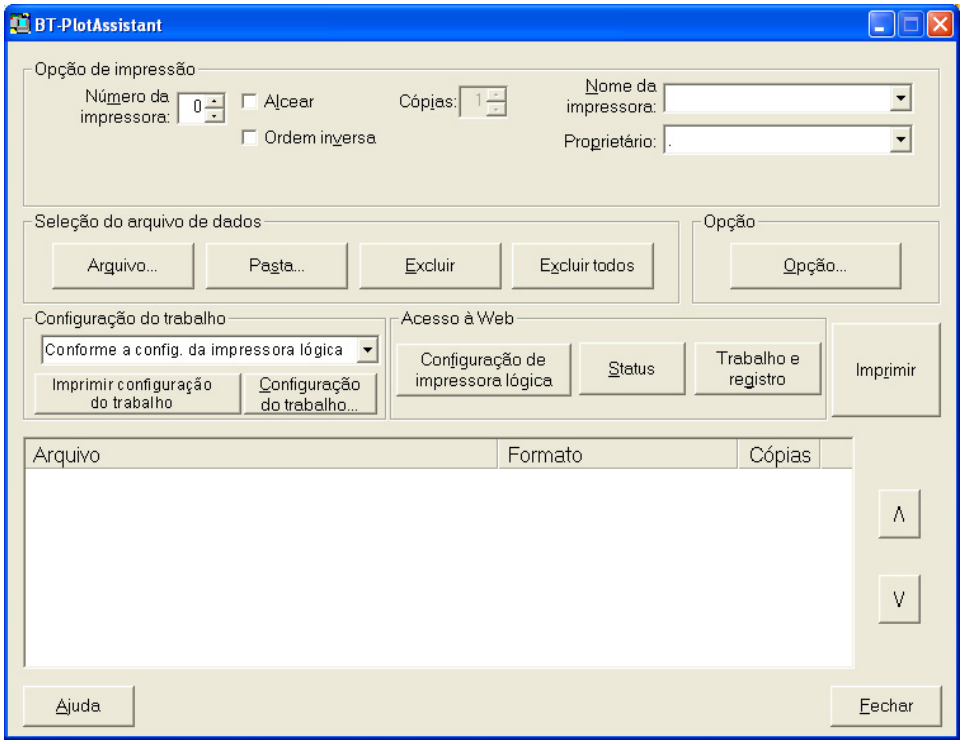

Sair

Clique no botão [Fechar] na parte inferior direita da tela para sair do BT-PlotAssistant.
A tela de operação do BT-PlotAssistant será fechada.

3.2 Guia de operação geral do BT-PlotAssistant

Esta seção descreverá as funções e operações gerais do BT-PlotAssistant.

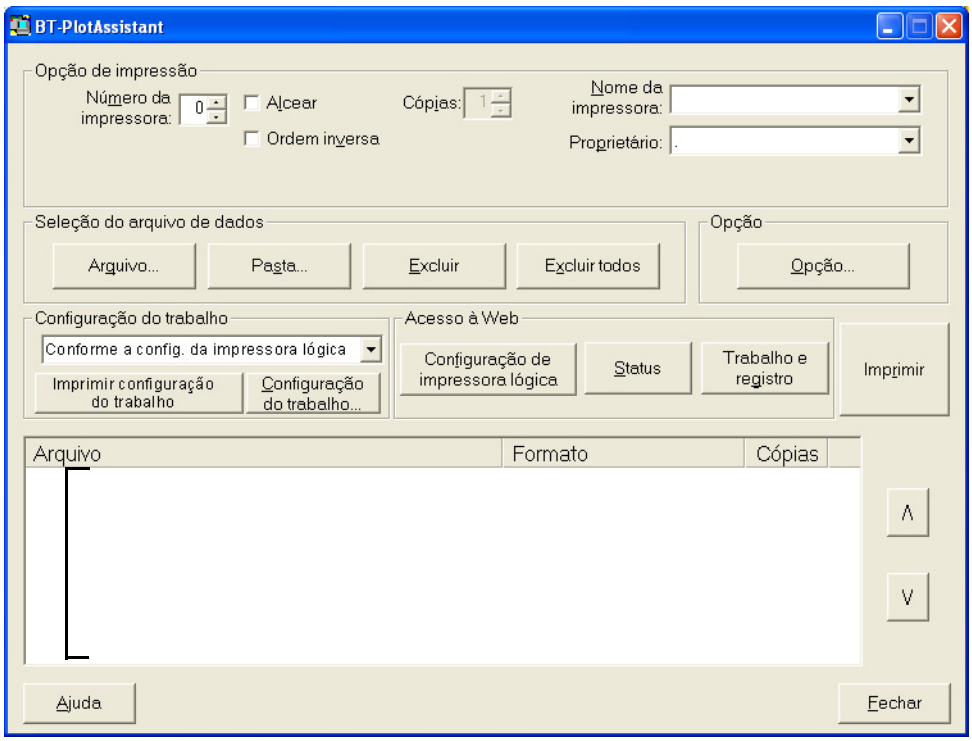

Caixa de listagem Imprimir Arquivo

[Opção imprimir]

Esta seção permite que o usuário defina as configurações de saída como Nome (ou endereço IP) da impressora, Proprietário e Número da impressora lógica.

[Seleção do arquivo de dados]

Esta seção permite que o usuário selecione um arquivo a ser impresso. O arquivo selecionado é exibido na caixa Lista de arquivos de impressão. Você pode também excluir o arquivo selecionado da caixa Lista de arquivos de impressão.

[Opção]

Esta seção permite que o usuário adicione ou modifique uma Extensão de impressora, um Nome do proprietário e Nome ou (endereço IP) da impressora.

Consulte *Consulte "Registrar a Extensão, o Nome do proprietário e o Nome da impressora" (página 15).*

[Configuração do trabalho]

Esta seção permite que o usuário atribua ou crie uma Configuração do trabalho. Podem ser especificadas configurações de trabalho como Tipo/tamanho do material e caneta.
A seção também é utilizada para imprimir o conteúdo de determinado arquivo de configuração do trabalho.

Consulte *Consulte "Criar arquivo de configuração do trabalho" (página 17).*

[Acesso à Web]

Esta seção permite ao usuário conectar-se com os Serviços de impressão na Web. O usuário também pode visualizar e configurar as Configurações de impressora lógica, o Status, além do Trabalho e Registro.

Consulte *Consulte "Conectar-se aos Serviços de impressão na Web" (página 24).*

[Caixa Lista de arquivos de impressão]

Os arquivos a serem impressos ou excluídos são exibidos nesta caixa. O Formato e as Cópias do Arquivo a ser impresso podem ser alterados através dos menus suspensos.

[Imprimir]

Este botão imprime o arquivo selecionado na caixa Lista de arquivos de impressão.

Consulte "Imprimir" (página 20).

Consulte

[Ajuda]

Exibe a Ajuda on-line do BT-PlotAssistant. Os recursos e funcionalidades do BT-PlotAssistant são explicados com mais detalhes.

Registrar a Extensão, o Nome do proprietário e o Nome da impressora

Registrar um tipo de Extensão (formato de arquivo), Nome de proprietário e Nome de impressora.

[Extensão]

O tipo de extensão permite que o usuário habilite o reconhecimento automático do formato de arquivo. As extensões registradas são reconhecidas automaticamente e os formatos são exibidos na coluna [Formato] quando o arquivo é enviado para a caixa Lista de arquivos de impressão.

Nota *Posteriormente, é possível alterar o formato que foi identificado automaticamente pelo tipo de extensão.*

[Nome do proprietário]

O Nome do proprietário é exibido na coluna 'NOME DO PROPRIETÁRIO' no registro de saída.

[Nome da impressora]

O Nome da impressora pode ser inserido pelo nome do host ou pelo endereço IP da impressora.

Se você registrar uma impressora pelo nome do host, este precisa ser registrado no arquivo de Hosts do Windows ou DNS.

Procedimento

1 Selecione o botão [Opção].

A caixa de diálogo [Opção] será exibida.

2 Selecione a guia [Extensão], [Nome do proprietário] ou [Nome da impressora].

3 Clique no botão [Novo].

Nota *Os dados atuais podem ser alterados ao se usar o botão [Modificar], ou excluídos ao usar o botão [Excluir].*

4 Insira a Extensão, o Proprietário ou o Nome (endereço de IP) da impressora e clique em [OK].

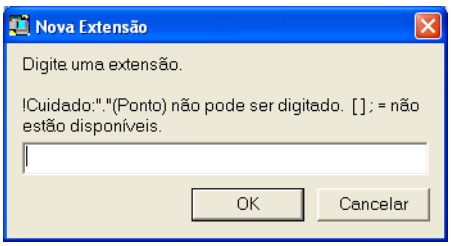

Importante
- Os caracteres . (ponto final), [colchetes], (parênteses), ; (ponto-e-vírgula), = (sinal de igual) não podem ser usados como extensão.
- Os caracteres [colchetes], (parênteses), ; (ponto-e-vírgula), = (sinal de igual) não podem ser usados como nome de impressora.

5 Depois de concluir todas as configurações, clique em [OK].

Os novos Nome da impressora e Nome do proprietário são adicionados nas listas suspensas [Nome da impressora] e [Proprietário].

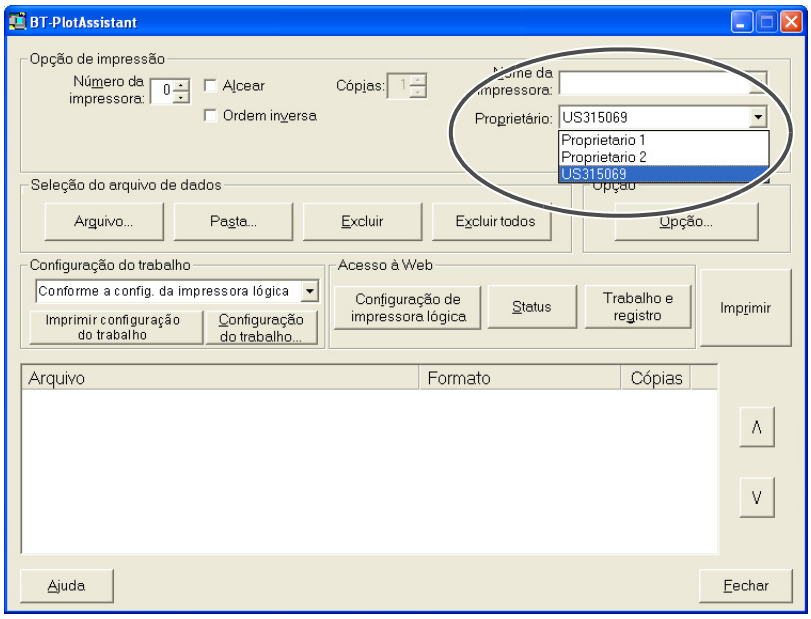

Criar arquivo de configuração do trabalho

A atribuição do trabalho, como Tamanho/tipo de material e caneta pode ser configurada e salva em um arquivo de configuração do trabalho. Ao imprimir, você pode especificar um arquivo de configuração do trabalho desejado e imprimir de acordo com as configurações.

Nota *O arquivo de configuração do trabalho é aplicado a cada trabalho. Não é possível aplicar uma configuração do trabalho a arquivos.*

[Tamanho/tipo de material]

Define a Série de tamanho do material, Mapeamento de tamanho do material, Modo de corte do material.

[Caneta]

Define as 32 atribuições da caneta (somente para HPGL/HPGL2/MGL).

[Cor]

Nota *A opção de cor não é suportada pela Impressora para Grandes Formatos 6030/6050*

[Módulo de acabamento]

Nota *A opção de módulo de acabamento não é suportada pela Impressora para Grandes Formatos 6030/6050*

[Estampa]

Nota *A opção de estampa não é suportada pela Impressora para Grandes Formatos 6030/6050*

[Outro]

Define outras opções, como alimentação manual do papel, destino de saída, impressão de mensagem e tipo de material.

Procedimento

1 Clique no botão [Configuração do trabalho].
A caixa de diálogo [Configuração do trabalho] será exibida.

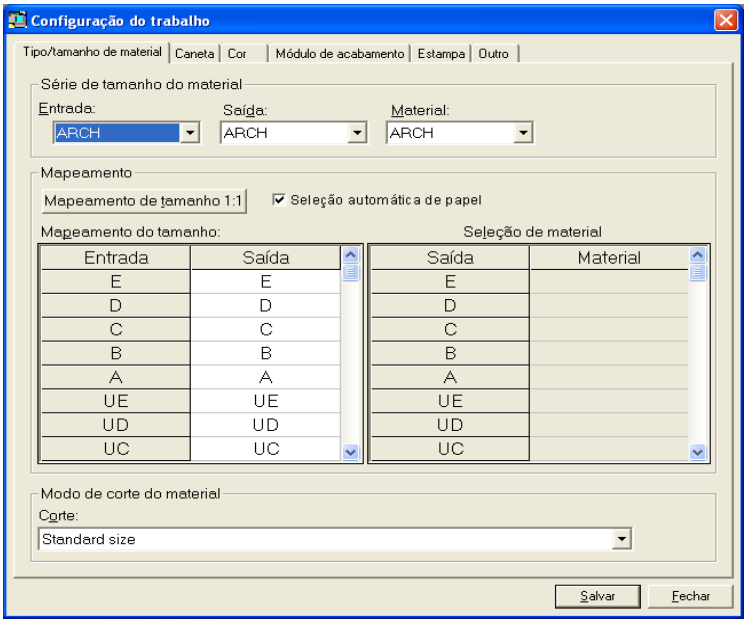

2 Selecione as guias [Tipo/tamanho de material], [Caneta] e [Outro] e configure os parâmetros conforme necessário.

Consulte *Consulte a Ajuda do BT-PlotAssistant para obter detalhes de cada item.*

3 Clique no botão [Salvar] depois de concluir todas as configurações. Aparecerá a caixa de diálogo 'Selecionar um nome de arquivo para salvar a configuração do trabalho'.

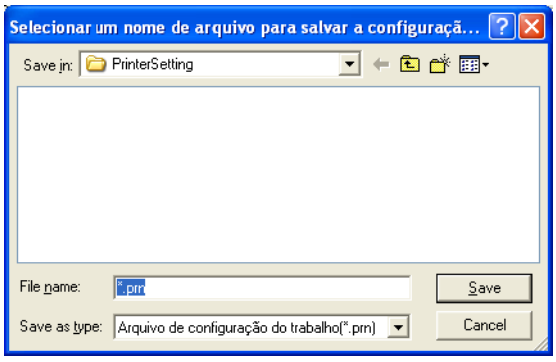

4 Digite o nome do arquivo de Configuração do trabalho e clique no botão [Salvar].

Será criado o arquivo de Configuração do trabalho.

O arquivo criado será adicionado ao menu suspenso [Configuração do trabalho].

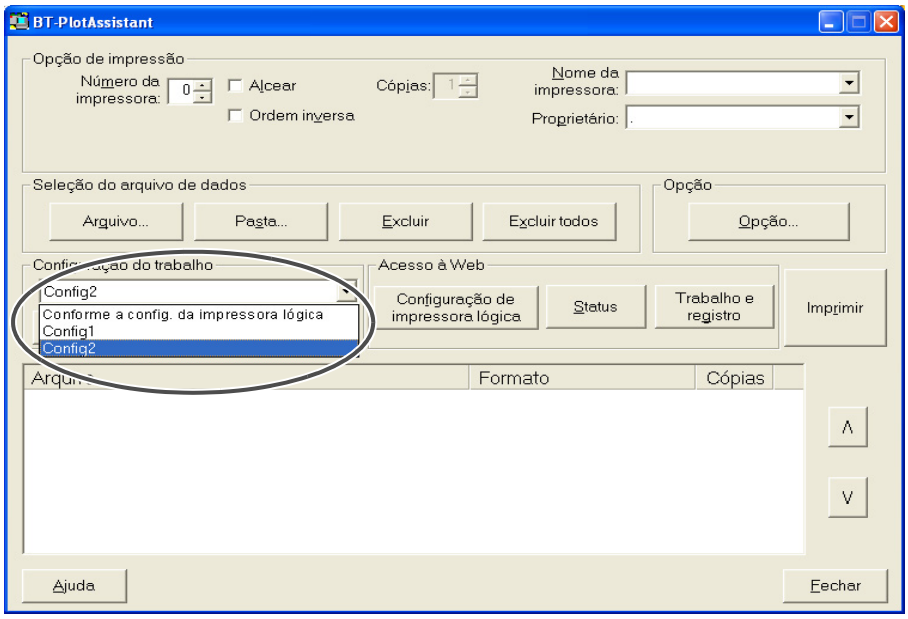

Imprimir

Esta seção descreve os procedimentos para definir as configurações da opção da impressora e para imprimir os arquivos de dados de impressão.

Importante

- Ao imprimir o arquivo de dados armazenado na mídia removível (MO, CD-ROM, etc.) ou na unidade da rede, o arquivo é temporariamente copiado para o disco rígido. Portanto, é necessário deixar espaço livre no disco para esse tamanho de dados.
- Ao criar um arquivo de dados pelo driver de plotagem do Windows, desmarque a opção [Output PJL] (Saída como PJL). No caso do driver do Windows para a Impressora para Grandes Formatos Xerox 6030/6050, abra as propriedades da impressora no Painel de controle e selecione a guia 'Default Setting' (Configuração padrão). Então, selecione 'Off' (Desligado) para 'Print job control by driver' (Controle do trabalho de impressão pelo driver). Caso contrário, a configuração do trabalho definida pelo BT-PlotAssistant pode não ser refletida corretamente.

Procedimento

1 Arraste e solte o arquivo de dados para impressão na caixa Lista de arquivos de impressão ou clique no botão [Arquivo] e selecione um arquivo. O arquivo selecionado é exibido na caixa Lista de arquivos de impressão.

Nota

- *Para selecionar todos os arquivos dentro de uma pasta, clique no botão [Pasta]. Selecione uma pasta e clique em [OK]*
- *Para excluir um arquivo da caixa Lista de arquivos de impressão, selecione-o e clique no botão [Excluir]. Para excluir todos os arquivos da caixa Lista de arquivos de impressão, clique no botão [Excluir todos]. (o arquivo de dados real não é excluído, apenas removido da caixa Lista de arquivos de impressão).*

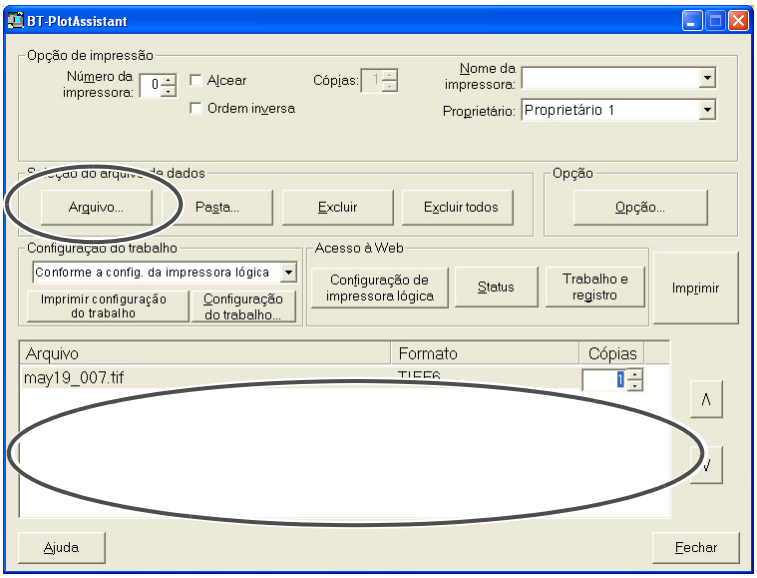

2 Configure cada item na seção [Opção de impressão].

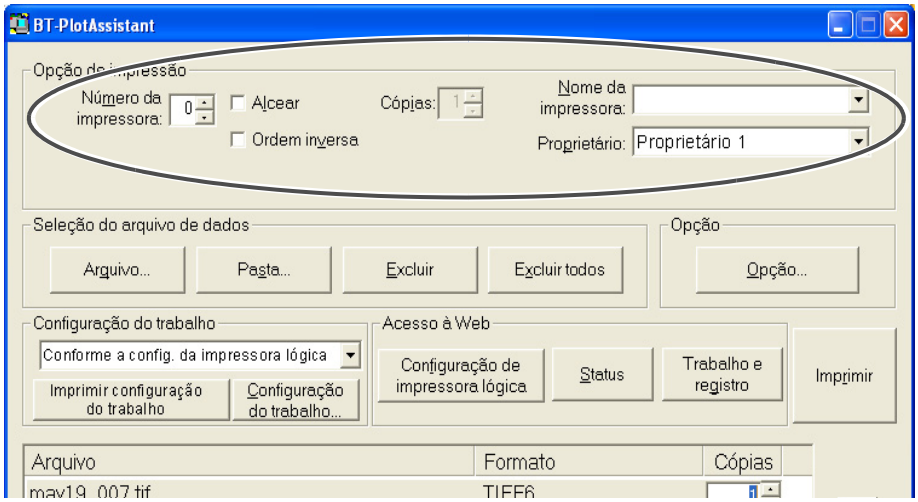

[Número da impressora]

Esta opção permite que o usuário Selecione o número da impressora lógica de 0 a 99.

[Alcear]/[Cópias]

Marque a caixa de seleção [Alcear] para imprimir um arquivo usando a função alcear. Especifique o número de cópias alceadas a serem impressas ao utilizar o menu suspenso [Cópias].

Nota *O número de cópias alceadas pode ser especificado para cada trabalho. Caso não seja alceado, o número de cópias pode ser definido para cada arquivo.*

[Ordem inversa]

Marque esta caixa de seleção para imprimir em ordem inversa.

[Nome da impressora]/[Proprietário]

Esta opção permite que o usuário selecione o nome (ou endereço IP) de uma impressora e o nome do proprietário.

Nota *Se o nome da impressora ou do proprietário não estiver na lista, registre-o utilizando o botão [Opção]. Consulte "Registrar a Extensão, o Nome do proprietário e o Nome da impressora" (página 15) para a operação.*

3 Selecione um arquivo de configuração do trabalho a ser aplicado usando o menu suspenso [Configuração do trabalho]. Se a opção [Comforme a config. da impressora lógica] estiver selecionada, altere os padrões de configuração de impressão para as configurações da impressora lógica, que são definidos na seção [Opção de impressão].

Nota *Se o arquivo de Configuração do trabalho não estiver no menu suspenso [Configuração do trabalho], crie um usando o botão [Configuração do trabalho]. Consulte "Criar arquivo de configuração do trabalho" (página 17) para obter mais detalhes.*

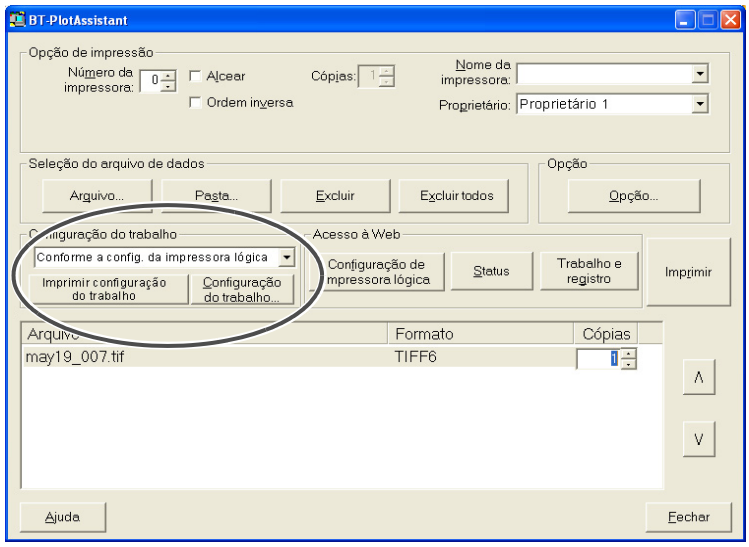

4 Para definir um número de cópias a ser impresso para um arquivo, clique duas vezes em [Cópias] para o arquivo a ser impresso. Digite um número de cópias, de 1 a 99.

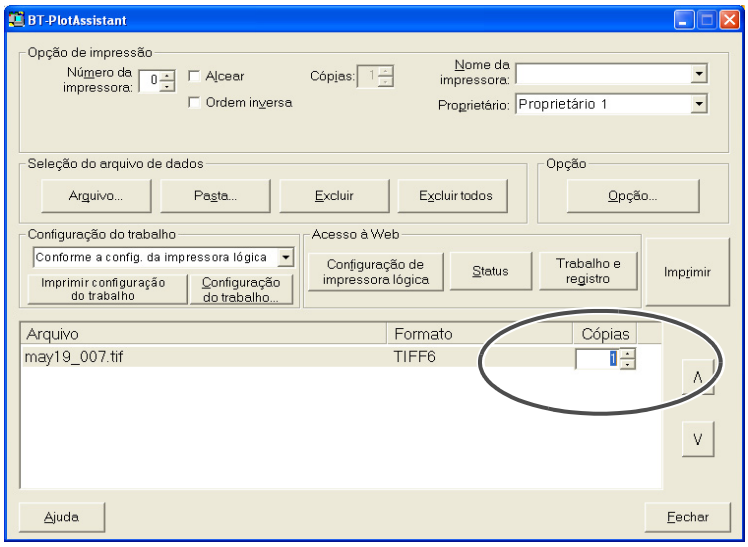

5 Se o formato de arquivo for exibido como 'Desconhecido' ou para modificar o formato atual, clique duas vezes em [Formato] do arquivo a ser impresso e selecione o novo formato de arquivo no menu suspenso.

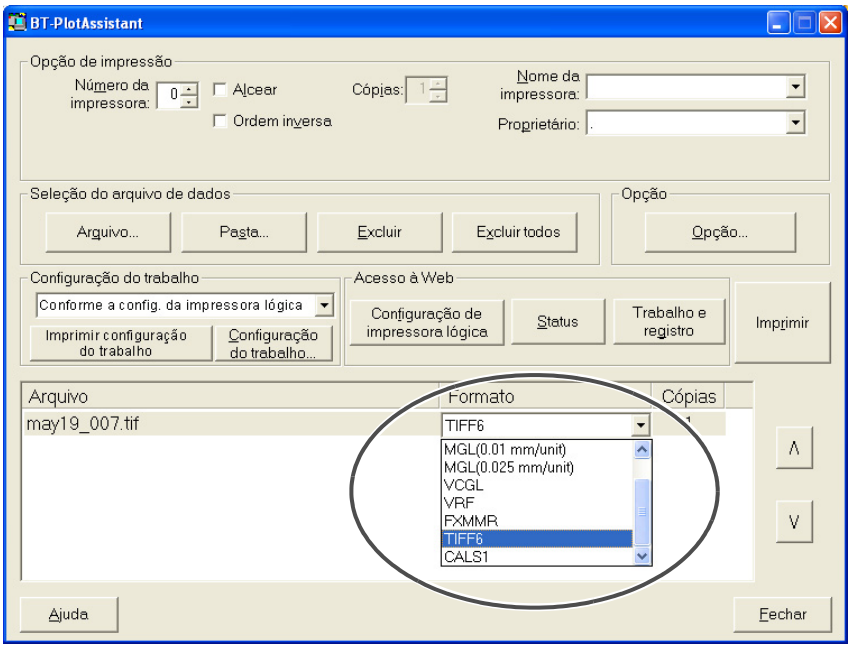

6 Clique no botão [Imprimir].

O arquivo selecionado é impresso pela impressora especificada.

Conectar-se aos Serviços de impressão na Web

A tela Serviços de impressão na Web pode ser exibida ao se selecionar os botões [Configuração da impressora lógica], [Status] ou [Trabalho e registro] na seção [Acesso à Web]. Ela se conecta a uma impressora e exibe o status da impressora e a lista de trabalhos. Os parâmetros da impressora lógica também podem ser alterados.

Importante

- O navegador utilizado para o [Acesso à Web] é o navegador padrão especificado pelo cliente.
- Dependendo das configurações do navegador, a conexão com os Serviços de impressão na Web pode ser realizada via servidor proxy quando o acesso for do BT-PlotAssistant. Se você desejar conectar diretamente, altere as configurações do navegador.

Consulte

Consulte a Ajuda dos Serviços de impressão na Web para saber como trabalhar com esta oopção.

[Configuração da impressora lógica]

Exibe a tela de configuração da impressora lógica.

[Status]

Exibe a tela de Status da impressora.

[Trabalho e registro]

Exibe a tela Trabalho e registro.

Capítulo 4

Mensagens de erro

4.1 Lista de mensagens de erro

A tabela a seguir mostra as mensagens de erro que podem ser exibidas durante a operação do BT-PlotAssistant e o significado delas, além de como solucionar os erros.

Mensagem de erro	Significado	Como solucionar
Selecione cópias de 1 a 99.	O número de cópias está fora do intervalo.	Corrija o número de cópias de 1 a 99.
O nome da impressora não está selecionado. Selecione a impressora.	Nenhuma impressora foi registrada em [Nome da impressora] quando você enviou o comando de impressão.	Registre o nome da impressora ou o endereço IP de [Nome da impressora] de [Opção].
Esta mesma extensão já foi registrada. Impossível fazer o registro.	A mesma extensão já foi registrada quando você tentou registrar uma extensão.	Troque o nome da extensão. É necessário registrar uma extensão exclusiva para o reconhecimento automático do formato dos dados.
Este mesmo nome de proprietário já foi registrado. Impossível fazer o registro.	O mesmo nome de proprietário já foi registrado quando você tentou registrar um nome de proprietário.	Troque o nome do proprietário.
O mesmo nome de impressora já foi registrado. Impossível fazer o registro.	O mesmo nome de impressora já foi registrado quando você tentou registrar um nome de impressora.	Troque o nome da impressora.
Cópias do arquivo XXX estão fora da faixa. Digite valores de 1 a 99.	O número de cópias do arquivo XXX está fora do intervalo.	Corrija o número de cópias do arquivo XXX de 1 a 99.
Formato do arquivo XXX é desconhecido. Selecione um formato.	O formato de arquivo XXX é desconhecido.	Especifica o formato do arquivo XXX.
Número de impressora inválido. Especifique um número de 0 a 99.	O número da impressora está fora do intervalo.	Especifique um número de impressora de 0 a 99.
A configuração da largura da caneta está fora da faixa. Digite um valor de XX a XX.	O valor de configuração da largura da caneta está fora do intervalo.	Insira um valor da configuração da largura da caneta dentro dos limites.
Arquivo de configuração do trabalho está corrompido. Impossível configurar um trabalho.	O arquivo de configuração do trabalho está corrompido.	Exclua o arquivo de configuração do trabalho corrompido e crie um novo.

Mensagem de erro	Significado	Como solucionar
Impossível localizar o arquivo especificado. Interrupção na impressão.	Impossível encontrar um arquivo de configuração do trabalho no local especificado.	O arquivo de configuração do trabalho pode ter sido movido ou excluído. Devolva o arquivo de configuração do trabalho ao seu local original, ou então crie um novo.
Erro encontrado na configuração do trabalho. Impossível imprimir.	Foi encontrado um erro no arquivo de configuração do trabalho.	Verifique o conteúdo do arquivo de configuração do trabalho para ver se está correto.
Impossível obter o caminho de um arquivo temporário.	Falha em obter arquivo temporário.	Inicie o BT-PlotAssistant.
Impossível obter um arquivo temporário.	Falha em obter arquivo temporário.	Inicie o BT-PlotAssistant.
Falha em criar dados de impressão. Impossível imprimir.	Falha em criar um arquivo temporário.	Reinicie o BT-PlotAssistant e verifique o espaço livre no disco.
BT-PlotAssistant não está instalado corretamente. Instale o programa novamente.	Pode ser uma das seguintes razões: (1) Você copiou o BT-Plot Assistant para outro computador sem utilizar o instalador. (2) O registro está corrompido.	Reinstale o BT-PlotAssistant.
Falha na conexão da impressora. Falha em imprimir.	A impressora está desconectada por alguma razão.	Verifique o status da impressora e envie novamente os dados de impressão.
Impossível conectar a esta impressora deste aplicativo. Impossível imprimir	A impressora com a qual você tentou imprimir não é suportada pelo BT-PlotAssistant.	Especifique uma impressora suportada.
Impressora está off-line. Re-envie os dados de impressão após colocar a impressora on-line.	A impressora está fora de uso por alguma razão.	Verifique o status da impressora e envie novamente os dados de impressão.
Impossível imprimir esta configuração do trabalho.	Você tentou imprimir uma configuração do trabalho especificando [Mesmo que a configuração da impressora lógica].	Impossível imprimir [Mesmo que a configuração da impressora lógica]. Selecione outro arquivo de configuração do trabalho.

Índice remissivo

A

Acesso à Web 4, 14, 24
Ajuda 14
Alcear 21
Alimentação manual do papel 17
Ambiente operacional 3
Arquivo de configuração do trabalho 17
Arquivo de hosts 15

C

Caixa Lista de arquivos de impressão 20
Caneta 17
Configuração da impressora lógica 24
Configuração do trabalho 14, 18, 22
Cópias 22
Cópias alceadas 21

D

De acordo com a configuração da impressora lógica 22
Desinstalação 9
Destino da saída 17
Dobrador 20

E

Endereço IP 15, 21
Excluir 20
Excluir todos 20
Extensão 15

F

Formato 23

H

Hardware 3

I

Impressão 14
Impressão de mensagem 17
Iniciar 12

M

Mapeamento de tamanho de material 17
Modo de corte de material 17

N

Navegadores 4
Nome da impressora 15, 21
Nome do host 15
Número da impressora 21
Número da impressora lógica 21

O

Opção 13, 15
Opção de impressão 13, 21
Ordem inversa 21
Outra 18

P

Proprietário 15, 21

R

Rede 3

S

Sair 12
Seleção do arquivo de dados 13
Série de tamanho de material 17
Serviços de impressão na Web 14, 24
Sobre o BT-PlotAssistant 2
Status 24

T

Tamanho/tipo de material 17, 18
Tipo de material 17
Trabalho e registro 24

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

A legislação brasileira proíbe a reprodução de livros e obras protegidas sem a permissão do autor.

Os infratores estão sujeitos às punições nos termos do Art. 184 do Código Penal, que prevê pena de reclusão, além de multa e apreensão das reproduções fraudulentas.